



2-in-1 Trike™

model/modèle/modelo #442

Patents pending / Brevets en attente / Patente pendiente

For ages 2 to 7 years.

Pour enfants de 2 à 7 ans.

Para los niños 2 a 7 años.



Register this product at www.radioflyer.com/register
for a chance to win a **Free Radio Flyer product!**
(One winner selected every month!)

Thank you for your purchase. If you have any questions or comments, please visit the customer service section of our website:

Merci d'avoir acheté notre produit. Si vous avez des questions ou commentaires, veuillez référer notre site web dans la section de service à la clientèle.

Gracias por su compra. Si tiene preguntas o comentarios por favor visite la seccion, servicio al cliente de nuestro website:

www.radioflyer.com

Or phone / ou composez le / o llame al 1-800-621-7613

Available weekdays 8:00 a.m. to 5:00 p.m. CST.

Please keep this sheet for future reference.

Disponible sur semaine de 8:00 heures 17:00 heures.

Veuillez garder cette feuille comme référence.

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. CST.

Por favor retenga esta copia para futura referencia.

Radio Flyer Inc. / 6515 West Grand Ave. / Chicago, IL 60707 / U.S.A.
phone: 773-637-7100 fax: 773-637-8874

The Original Little Red Wagon™ - Since 1917

1

Required:


Nécessaire:

Requeridas:




2


102125 (x1)

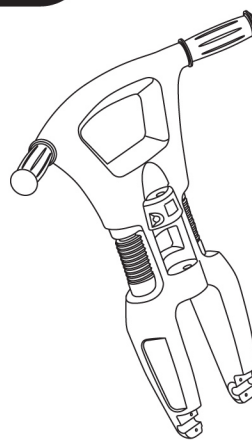


102130 (x1)

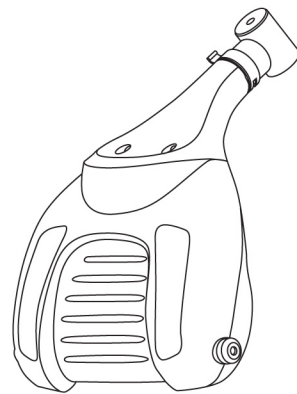


102131 (x1)

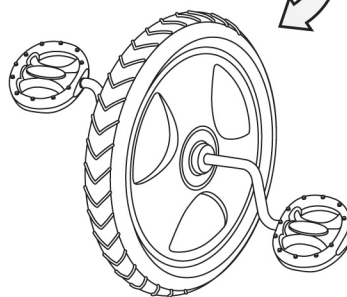


102132 (x2)

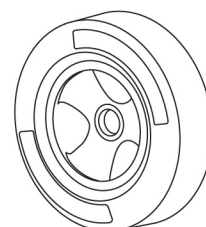


102129 (x1)

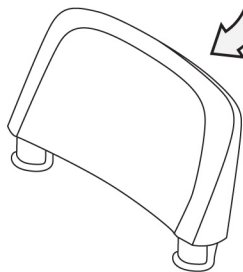


102133 (x1)

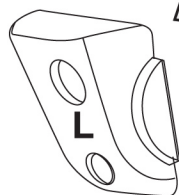


102134 (x1)

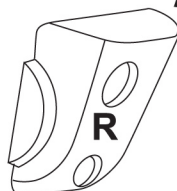

102128 (x1)

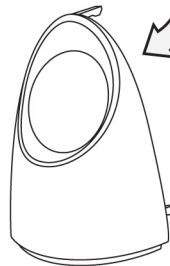


102138 (x1)

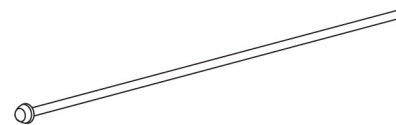

3


102728 (x4)




102923 (x1)



102929 (x1)



100235 (x2)

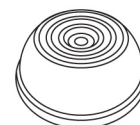

102922 (x1)



1 Extra
1 Supplémentaire
1 Adicional

⚠️ WARNING:

TO AVOID SERIOUS INJURY:

- Continuous adult supervision required;
- Never use near motor vehicles;
- Never use near streets, swimming pools, hills, steps, or sloped driveways;
- Always wear shoes when using the tricycle.
- Allow only one rider.
- We recommend riders always wear a properly fitted helmet that complies with U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) Standard 16 CFR 1203;
- Maximum Weight: 42 lbs (Trike) or 65 lbs (Chopper)
- Make certain that anyone who uses this tricycle has been fully instructed in its operation.
- Skill is required to avoid falls or collision.

⚠️ AVERTISSEMENT

POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE GRAVE:

- La surveillance systématique d'un adulte est requise;
- Ne jamais utiliser près de véhicules à moteur;
- Ne jamais utiliser à proximité de rues, de piscines, de collines, d'escaliers ou de passages en pente;
- Toujours porter des chaussures pour l'utilisation du tricycle.
- Un seul utilisateur à la fois.
- Nous recommandons aux utilisateurs de porter systématiquement un casque bien attaché, conformément à la norme 16 CFR 1203 de l'U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC);
- Poids maximum: 19 kg (tricycle) ou 29.5 kg (Chopper)
- Veuillez vous assurer que tout utilisateur de ce tricycle reçoit les instructions adéquates sur l'utilisation de ce tricycle.
- Il faut une certaine habileté pour éviter les chutes et les collisions.

⚠️ ADVERTENCIA

PARA EVITAR LESIONES GRAVES:

- Se requiere la supervisión continua de un adulto;
- No se use jamás cerca de vehículos de motor;
- No se use nunca cerca de calles, piscinas, colinas, escaleras o entradas con pendiente.
- Siempre usar zapatos cuando se utilice el triciclo.
- Sólo puede llevar a un niño.
- Se recomienda que el conductor utilice siempre un casco adecuado que cumpla con el estándar 16 de código federal de regulaciones 1203, de la Comisión de seguridad de productos para el consumidor (CPSC) de Estados Unidos;
- El peso máximo: 19 kg (triciclo) o 29.5 kg (Chopper)
- Asegurarse de que la persona que use este triciclo esté bien informado de su operación.
- La habilidad de manejo se requiere para evitar caídas o colisiones.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Oil or grease moving parts periodically. 2. Check nuts and bolts often and tighten if necessary. Make certain hand grips are in place. 3. Any parts showing evidence of wear should be replaced immediately. 4. Follow closely the assembly instructions pertaining to the proper adjustment of handle bar and seat. 5. It is the responsibility of the adult who assembles this tricycle to properly install all parts included in the factory sealed shipping carton and to make adjustments to the functional parts such as handle bar and seat when necessary. These instructions are valuable. It will assure your being able to obtain proper parts service at all times. We suggest you keep it with other valuable papers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

1. Lubrifiez les pièces mobiles périodiquement. 2. Vérifier les filets et boulons régulièrement et serrer si nécessaire. Assurez-vous que les poignées sont bien en place. 3. Toutes pièces usées avec une apparence de faiblesse devraient être remplacées au plutôt. 4. Suivre les instructions d'assemblage concernant les ajustements pour les poignées et le siège. 5. C'est la responsabilité de l'adulte qui monte le tricycle d'installer toutes les parties contenues dans la boîte fermée hermétiquement de façon appropriée et de faire les ajustements nécessaires aux pièces telles que les poignées et le siège. Ces instructions sont importantes et vous aideront à obtenir des pièces appropriées en tout temps. Nous vous suggérons de garder ces instructions avec autres papiers de valeur comme référence.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

1. Lubricar todas las piezas móviles periódicamente con aceite o grasa. 2. A menudo examinar los tornillos y las tuercas apretándolos cuando sea necesario. Cerciorarse también de que los punos estén siempre en su sitio correcto. 3. Reemplazar inmediatamente toda pieza que muestre evidencia de desgaste excesivo. 4. Seguir cuidadosamente las instrucciones de armado respecto a la debida graduación del manubrio y el asiento. 5. Es la responsabilidad del adulto que va a armar el triciclo de instalar apropiadamente todas las partes incluidas en la caja sellada de fábrica y hacer los ajustes necesarios del manubrio y el asiento cuando sea necesario. Estas instrucciones son valiosas, aseguran de que usted pueda obtener apropiado servicio de piezas en todo momento. Le sugerimos que mantenga las instrucciones con sus otros papeles valiosos.

4

⚠️ CAUTION:

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

This package contains small parts which, before assembly, present a choking hazard to children under the age of three. Care should be taken during unpacking and assembly to insure that all small parts and plastic bags are accounted for and kept out of the reach of children.

All fasteners should be fully tightened.

⚠️ ATTENTION:

ASSEMBLAGE REQUIS PAR ADULTE.

Cet emballage contient de petites pièces qui, avant l'assemblage, présentent un danger potentiel de suffocation avec les enfants âgés de moins de trois ans. Prendre les précautions nécessaires au cours du déballage et de l'assemblage afin de garantir que toutes les pièces et plastique sacs ont été incluses et tenues à l'écart des enfants.


Toutes attaches doivent être entièrement serrées.

⚠️ PRECAUCIÓN:


MONTAJE REQUERIDO POR ADULTOS.

Este paquete contiene pequeñas piezas que, antes del montaje, presentan un peligro potencial de asfixia para niños de menos de tres años de edad. Se debe tener todas las piezas pequeñas y plástico bolsas y ponerlas fuera del alcance de los niños. Todas las tuercas deben de estar bien apretadas.

5

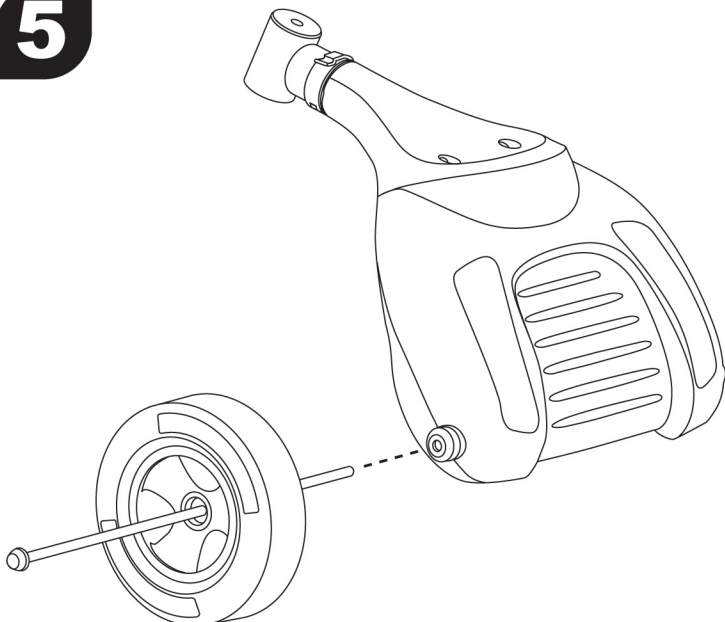

6


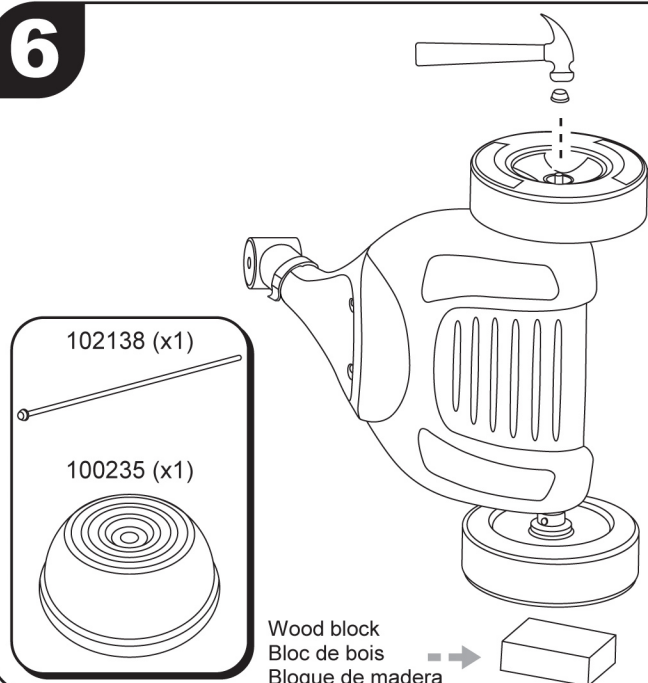


102138 (x1)


100235 (x1)

Wood block
Bloc de bois
Bloque de madera


7

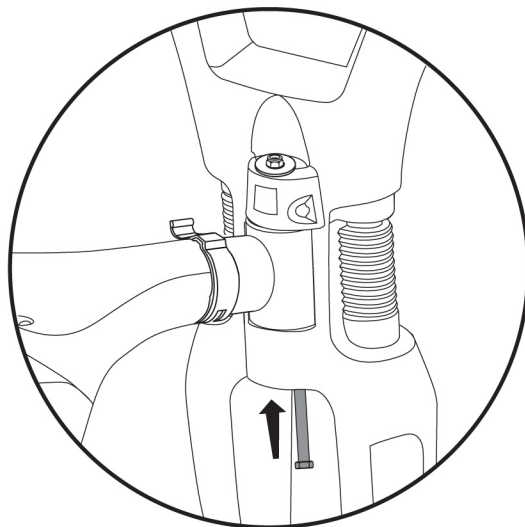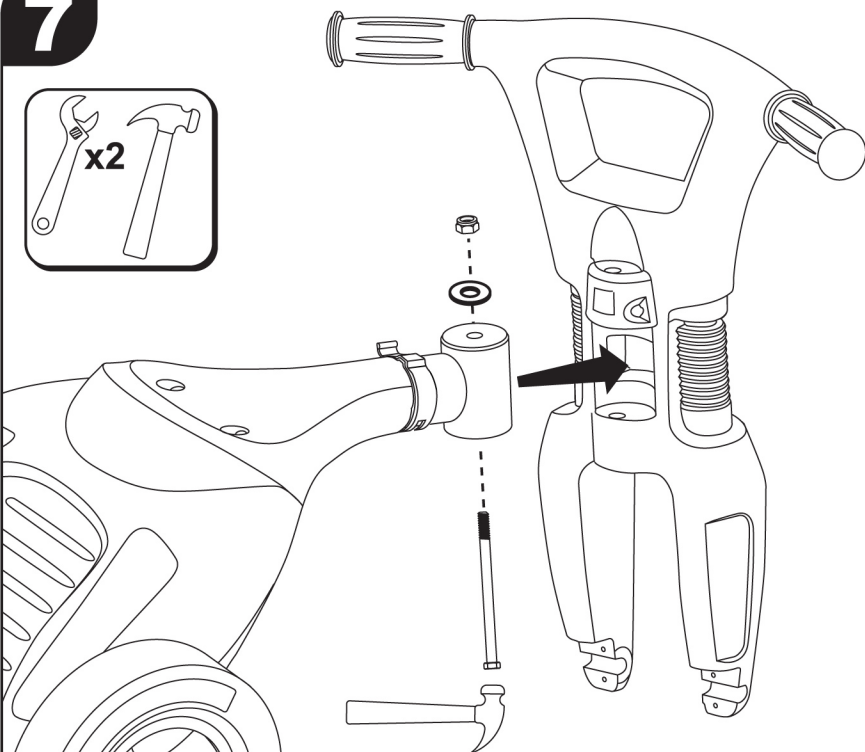

102922 (x1)

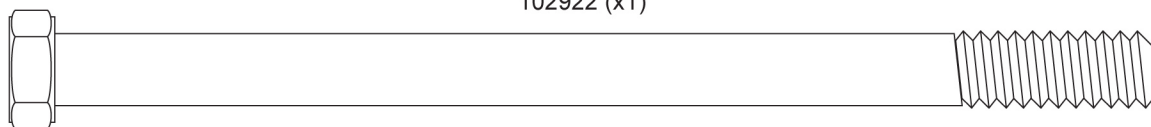

102929 (x1)



102923 (x1)




8



Note: there is a right and left bearing.

Remarque : un roulement droit et un roulement gauche sont fournis.

Nota: observe que hay un cojinete derecho y otro izquierdo.

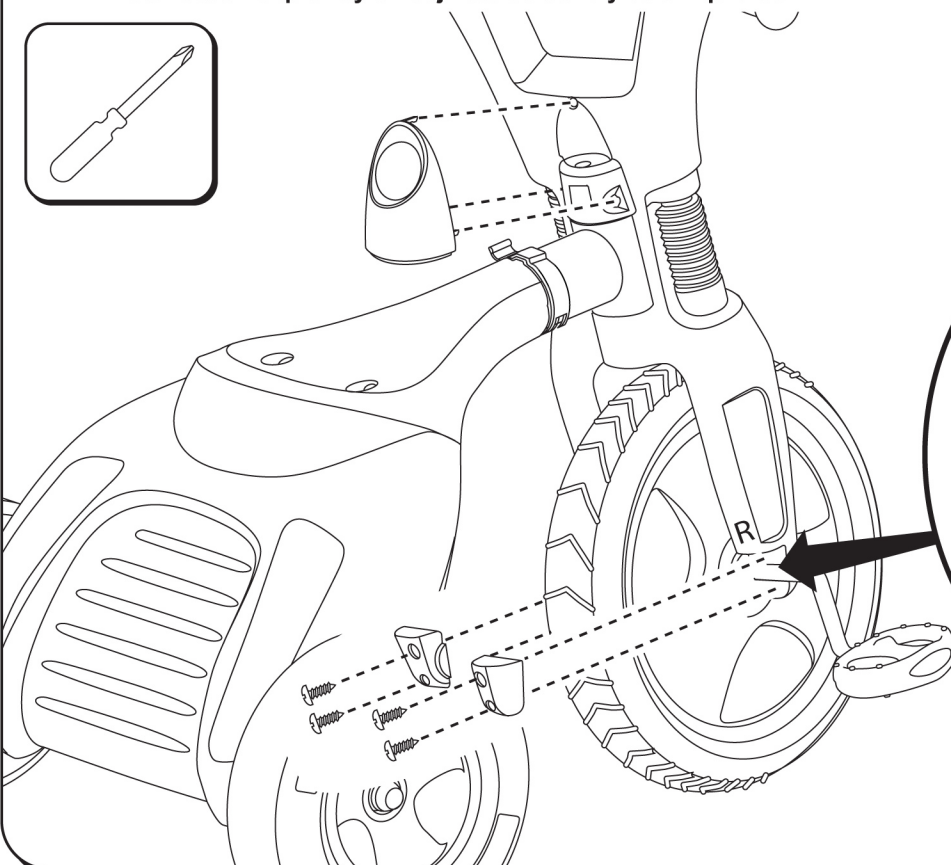

102728 (x4)

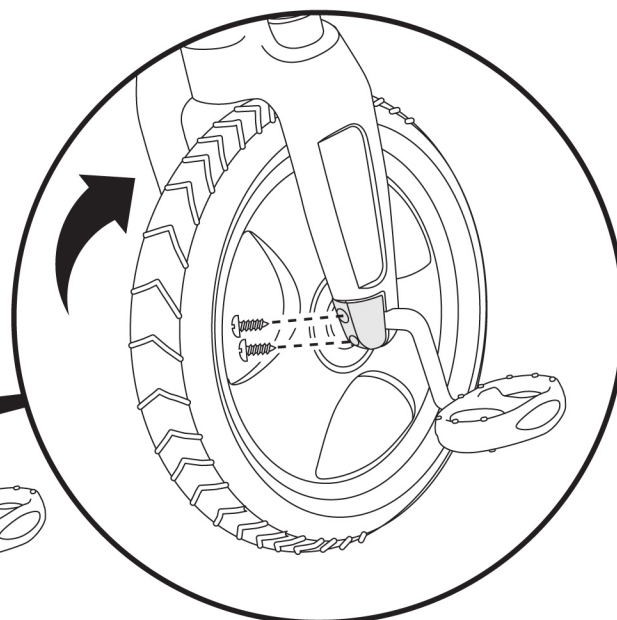


9

To convert from trike (for ages 2 to 4 years) to Chopper (for ages 4 to 7 years):

Pour transformer le tricycle (pour enfants de 2 à 4 ans) en Chopper (pour enfants de 4 à 7 ans):


Para convertir el triciclo (para los niños 2 a 4 años) en Chopper (para los niños 4 a 7 años):

1

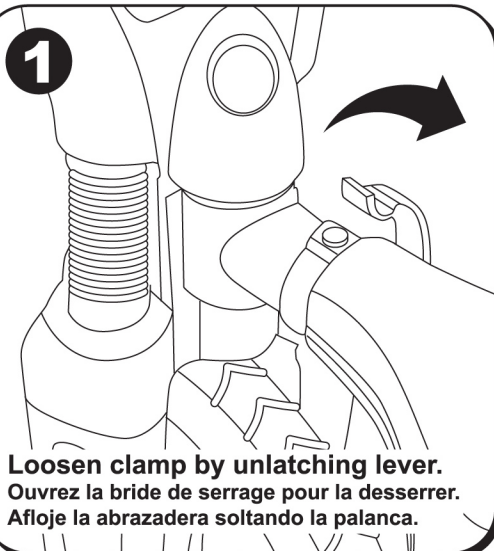

Loosen clamp by unlatching lever.
Ouvrez la bride de serrage pour la desserrer.
Afloje la abrazadera soltando la palanca.


2

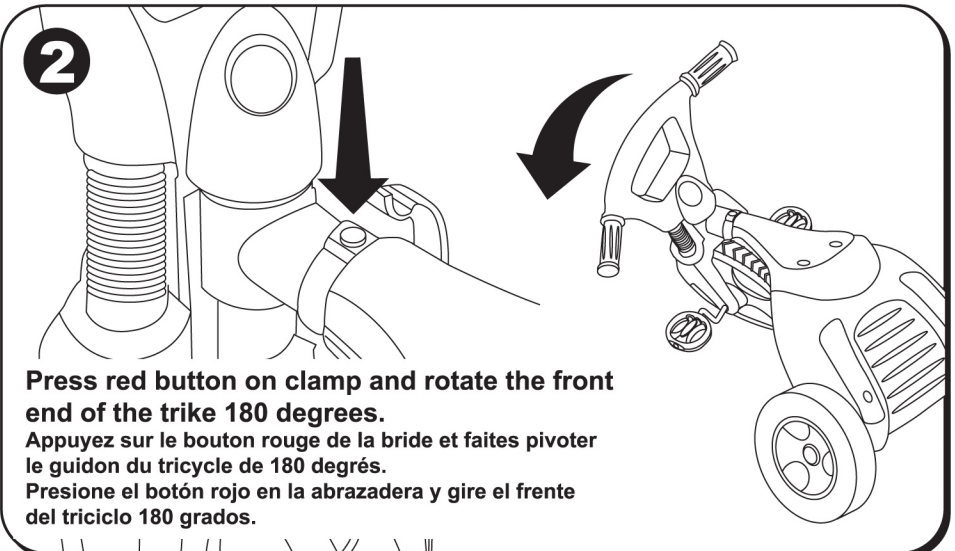


Press red button on clamp and rotate the front end of the trike 180 degrees.

Appuyez sur le bouton rouge de la bride et faites pivoter le guidon du tricycle de 180 degrés.
Presione el botón rojo en la abrazadera y gire el frente del triciclo 180 grados.

3

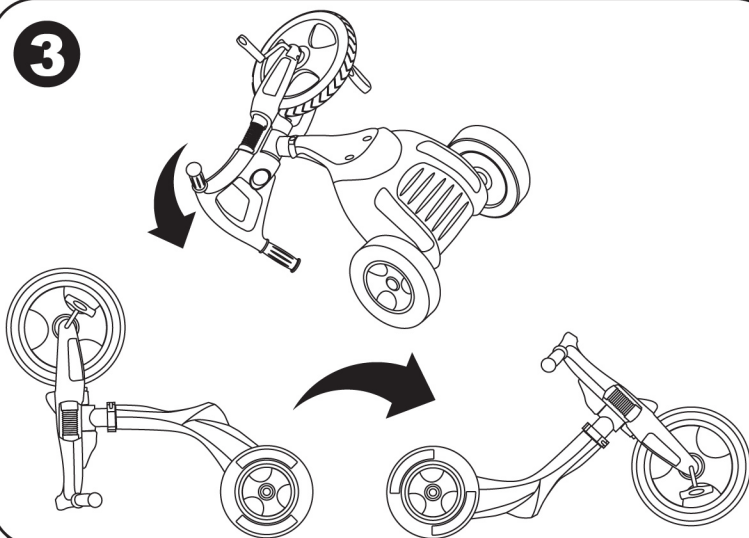

4

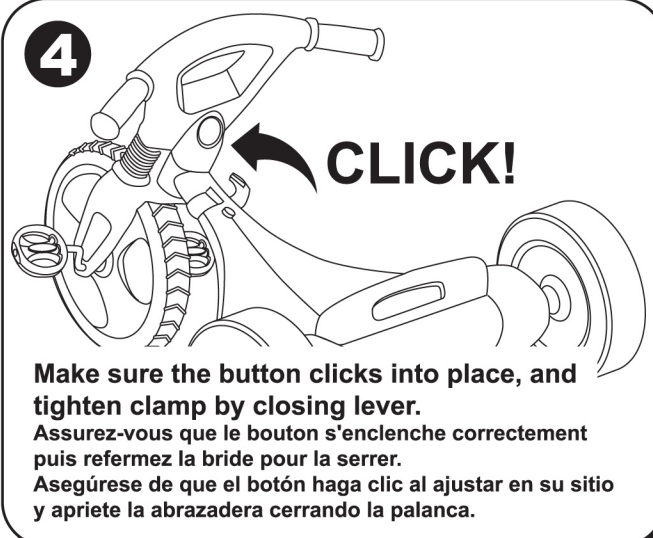

Make sure the button clicks into place, and tighten clamp by closing lever.

Assurez-vous que le bouton s'enclenche correctement puis refermez la bride pour la serrer.

Asegúrese de que el botón haga clic al ajustar en su sitio y apriete la abrazadera cerrando la palanca.

10

